



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

## Funk-Wettersensoren SW01 SWS01 SWSR01

Je nach Ausführung erfassen die Wetter-sensoren kontinuierlich Messdaten über Windstärke, Helligkeit und Regen und senden diese per Funk an die Markisensteuerung (RCM04 und RCJ05).

Wird der voreingestellte Schwellwert über- oder unterschritten, erfolgt eine sofortige Übertragung des Wertes an die Steuerung, die dann die Markise entsprechend fährt.






SWSR01-5001ES-01

### Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Kanäle	1
Reichweite	typische 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	230 V AC
Messbereich	Wind: 3 km/h bis 50 km/h Helligkeit: 1 lx bis 100 klx
Funktion	Wetterdaten senden
Schutzart	IP44
Betriebstemperatur	-25 °C bis +55 °C
Abmessungen	Sensor: 52/131 x 200 x 73 mm Wandhalter: 121 x 52 x 30 mm
Gewicht	260 g
Farbe	signalweiß ähnlich RAL 9003

### Lieferumfang

- Wettersensor
- Wandhalter
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

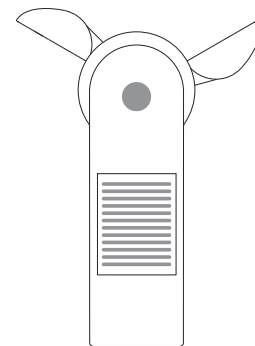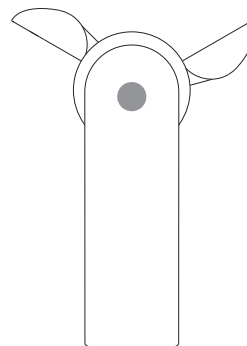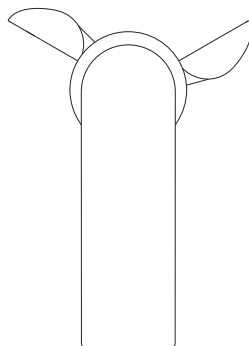

### Ausführungen

Produktnummer	SW01-5001ES-01	SWS01-5001ES-01	SWSR01-5001ES-01
Frequenz	868,30 MHz	868,30 MHz	868,30 MHz
Funktion	WIND	WIND/SONNE	WIND/SONNE/REGEN